


防災ラジオの使い方


● 緊急告知放送を聴く

防災ラジオは緊急告知放送を自動的に受信・起動し、放送を行います。
特に操作は必要ありません。

- ※  受信 ランプが消灯する箇所に置いて下さい。
- ※ 確実に聴いて頂くために、緊急告知放送は大きな音で行います。

● ラジオを聴く

ラジオ右側面にあるON/OFFスイッチを押すことで、ラジオを聴くことができます。ラジオ右側面にある選局ダイヤルでチャンネルを合わせ、音量ダイヤルで音の大きさを調整してください。

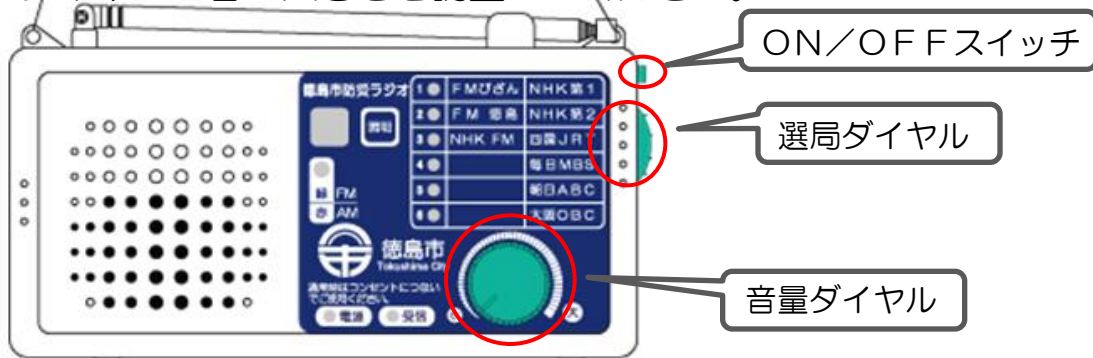


- ※ 周波数は設定済みですので、選局ダイヤルをまわすだけで、表示されたチャンネルのラジオ放送を聴くことができます。
- ※ ラジオを聴いている時に告知放送が入った場合、告知放送を割り込み放送します。

● ライトを点ける

ラジオ前面にある「照明」ボタンを押すと、ライトが点灯します。

停電の時などにご使用ください。

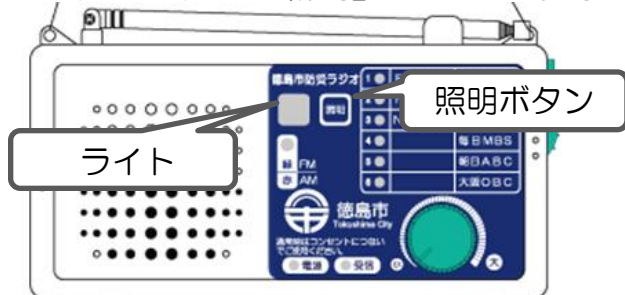


- ※ 緊急告知放送時や、停電などにより電池駆動に切り替った場合、自動的にライトが5分間点灯します。

★詳細は取扱い説明書をご確認ください。

注 意 事 項

● 緊急告知放送の止め方について

まれに、緊急告知放送が終了されず、鳴り続けることがあります。その場合、FMラジオ放送が大音量で流れ続けることとなります。そのような状態になったら、ラジオ右側面のON/OFFスイッチを押すことで、放送を止めることができます。

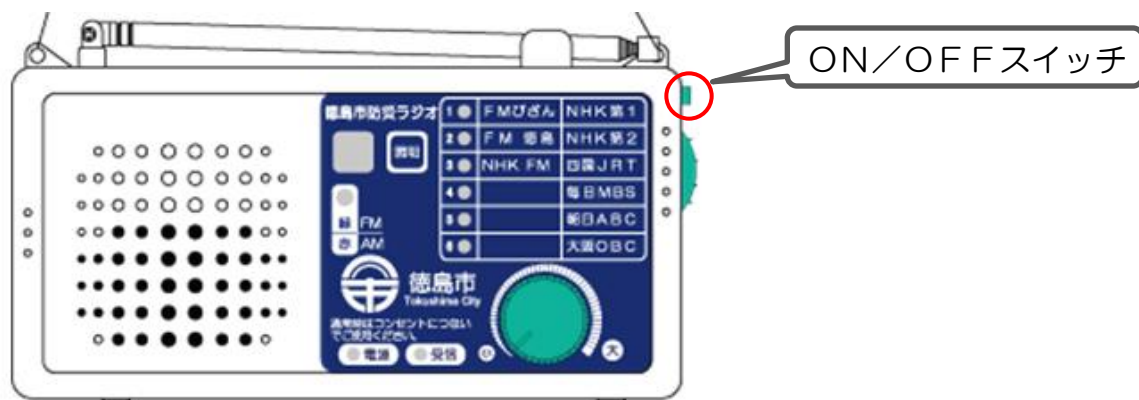

● 電池について

コンセントにつないでおけば、電池は使用しません。ただし、少しずつ放電するため、1年に1回は交換してください。

電池は停電の時にでもラジオが使えるようにするためのものです。

- ※ 電池切れの場合、「電源」ランプが緑点滅します。
- ※ 電源アダプターが接続されていない場合も緑点滅しますので、ご注意ください。

